



No. 12010521PL
AUDI

HAK - SYSTEM

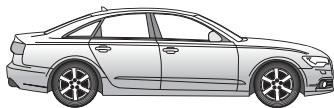


A6 Limuzyna 03/11 → 09/14
A6 Saloon 03/11 → 09/14

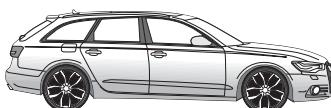

A6 Avant 09/11 → 09/14



A6 Allroad Quattro 05/12 → 09/14

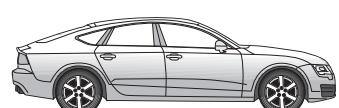

A7 Sportsback 10/10 → 09/14



Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 7-biegunkowy / 12 Volt / ISO 1724

Instrukcja montażu




Elektrosada pre ťažné zariadenie / 7-pól / 12 Volt / ISO 1724

Návod na použitie



Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724

Fitting instructions

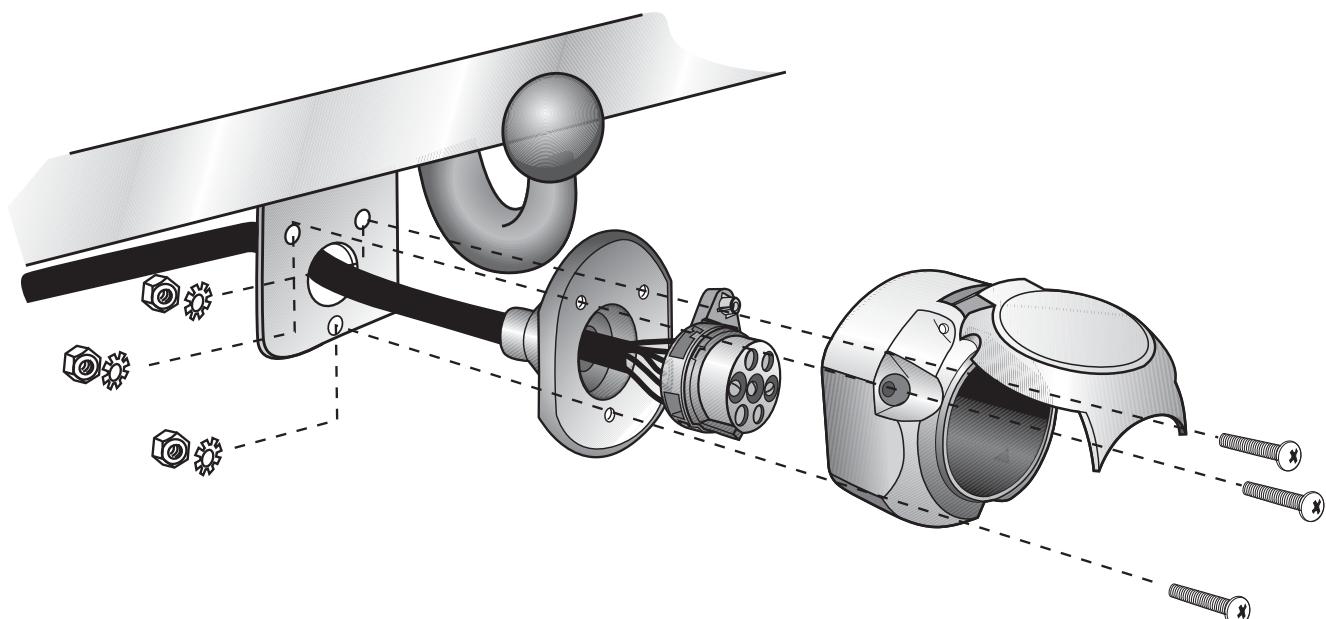

UWAGA!

 Przed rozpoczęciem montazu wiazki elektrycznej należy dokładnie zapoznać się z dołączona instrukcją. Po zamontowaniu wiazki do samochodu instrukcje montazu należy dołączyć do dokumentacji samochodu.
 Montaż wiazki elektrycznej musi być przeprowadzony przez specjalistyczny warsztat samochodowy. Montaż wiazki przez osoby niewykwalifikowane, lub dokonywanie zmian w połączeniach wiazki (niezgodnych z dołączona instrukcją) powoduje utratę gwarancji. Zamiana elektronicznych podzespołów w wiazce jest zabroniona. W przypadku jazdy bez przyczepy reduktory nie mogą pozostać w gnieździe.

Zmiany w instrukcji montazu wiazki dotyczące konstrukcji, wyposażenia kolorów, bledow mogą się zdarzyć. W przypadku gdy przyczepa nie jest wyposażona w światła przeciwmgielne, należy je zamontować.

POZOR!

 Montaż tejto elektrosady musi byt prevedena v specializovanom servise alebo primerane kvalifikovanou osobou. Pred zacatim montaze je nutne dokladne si precitat navod na pouzitie. Po ukonceni montaze je potrebane tento navod odložiť ku servisnym dokumentom vozidla.


Pri neodbornej montazi alebo zmene elektrosady, pripadne zmene existujucich súčiastok, zanika akykolvek narok na zaruku. Pri jazde bez privesu je nutne odpojiť adapter zo zasuvky (ak je tento v prevadzke). Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhľadávané. Vsetky specifikacie a ilustracie sú nezávazné.

Ak prives nie je vybaveny hmlovym svetlom, je potrebne ho dodatočne namontovať.

IMPORTANT!

 Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.


All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

Za wszystkie zmiany techniczne i elektroniczne dokonane w samochodzie lub w przyczepie po montażu wiazki i mające bezpośredni wpływ na jej działanie nie bierzemy odpowiedzialności.

Miedzy modulem sterującym w wiazce elektrycznej a modulem sterującym samochodu nie ma bezpośredniej komunikacji. W przypadku gdy moduł sterujący samochodu generuje komunikat o błędach, które są bezpośredni lub pośrednio spowodowane przez moduł wiazki elektrycznej, należy ten moduł odklaczyc i przeprowadzić test ponownie.



Za technicke zmeny, pripadne zmeny elektroniky, ktore boli uskutočnene výrobcom vozidla po uvedení elektrosady do prevadzky, a ktoré vedú k chybňom funkciám zasuvky alebo prípadných zariadení, nepreberame žiadnu zaruku.

Modul privesu nie je schopný komunikovať s diagnostickým zariadením. V prípade, že testovacie mechanizmy generujú chybny protokol pri diagnoze, suvisiaci ci uz priamo alebo nepriamo s prevadzkou privesu, je nutne odpojiť modul privesu od elektrosady a opakovane vykonat diagnozu.





In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.






The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

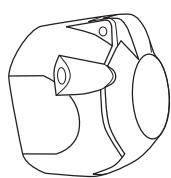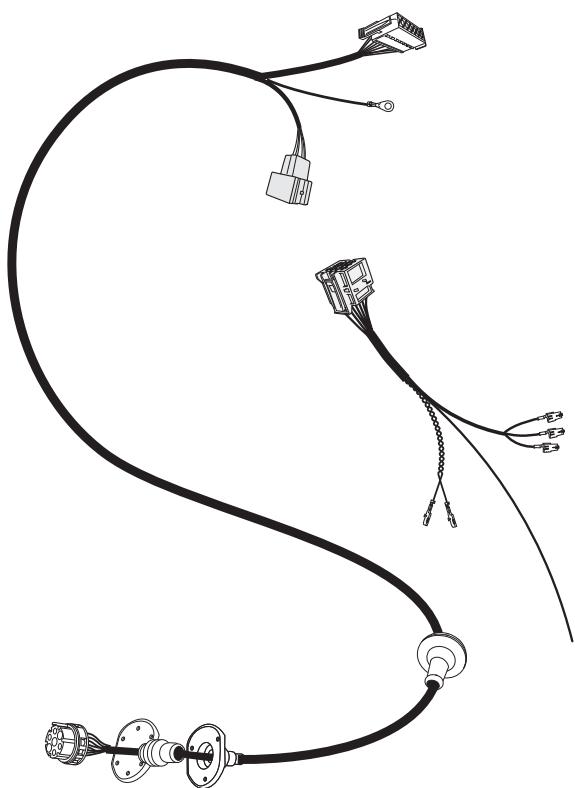


15A

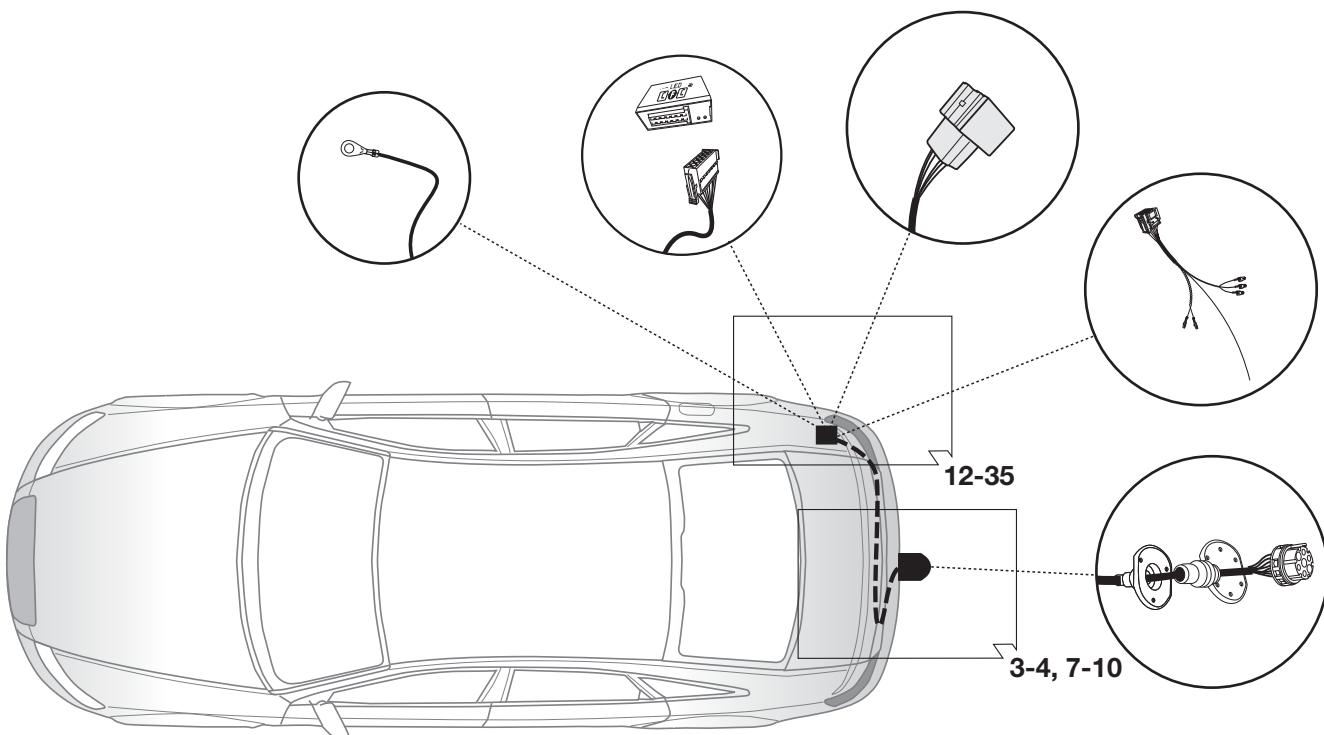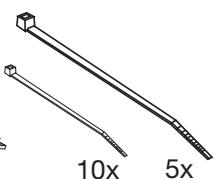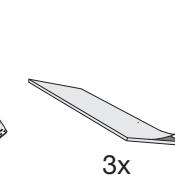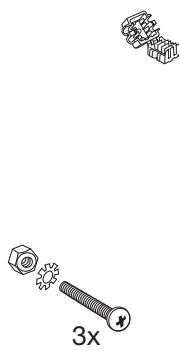








Narzedzia - Nástroje - Tools

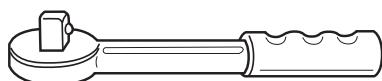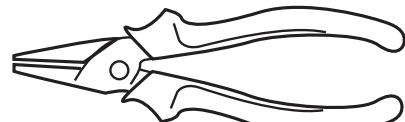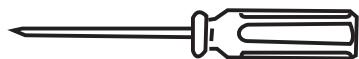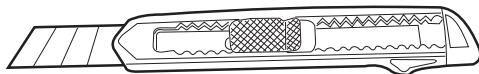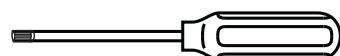


UWAGA! PL	POZOR! SK	IMPORTANT! GB
Wydajnosc ukladu chladzenia w zaleznosci od mozliwosci musi byc zwiekszona w przypadku zamontowania dodatkowego wyposazenia (hak holowniczy). Prosze koniecznie dbac o zalecenie producenta samochodu!!	Vykon chladica vozidla musi byt pri doplneni vybavy o tazne zariadenie podla moznosti zvyseny! Prosim bezpodmienecne dbat na pokyny vyrabcu!!	The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!!

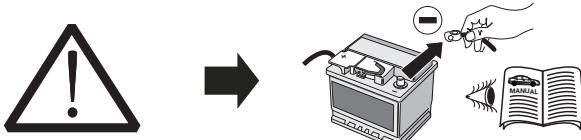


UWAGA! PL	POZOR! SK	IMPORTANT! GB
Aby zapobiec zbytnicym bledom w elektronice samochodu, nalezy przed rozpoczęciem montazu wiazki odlaczyc kleme (-) MINUS od akumulatora! W przypadku nie odlaczenia klemy, szczegolnie przy montazu modulu CFC (CAN Bus) moze nastapic uszkodzenie tego modulu w wiazce jak rowniez uszkodzenie modulu sterujacego w samochodzie! Dlatego prosimy przestrzegac instrukcji producenta przy odlaczaniu i zalaczaniu klemy akumulatora.	Aby sa zabranilo zbytocnym chybam w palubnej sieti, musi byt odpojena akumulatorova svorka na negativny (minus) pol este pred zacatim montaze! Obzlast pri pracach a pripojeniach na CAN-datovej zbernice moze dojst pri neodpojenej akumulatorovej svorke k poskodeniu modulu privesu ako aj k poskodeniu palubneho modulu vozidla! Prosime dodrziavat pokyny vyrabcu pri odpojeni a pripojeni akumulatora!	In order to avoid mal-functions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal must be disconnected from the vehicle's battery before starting work! Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected! Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

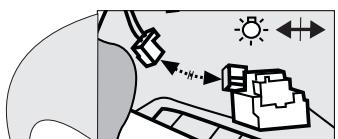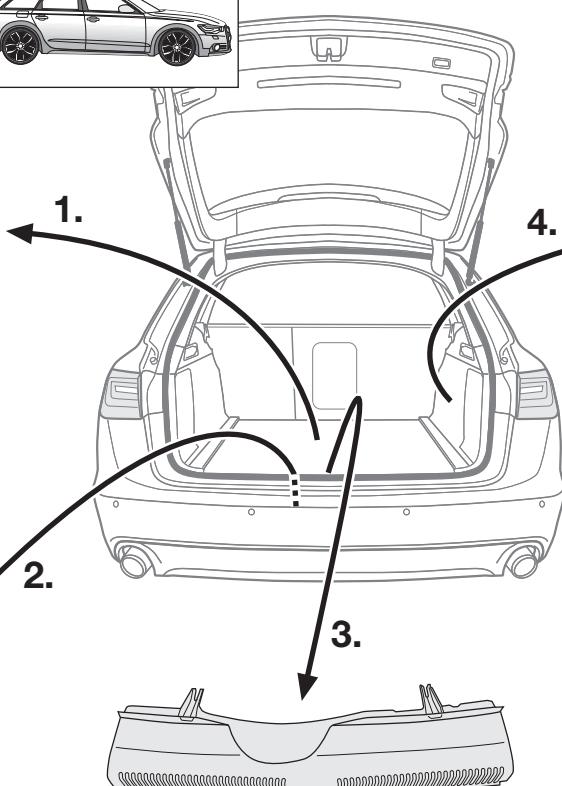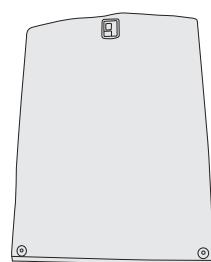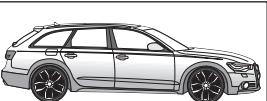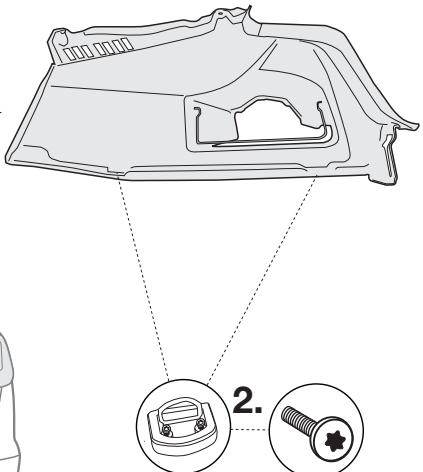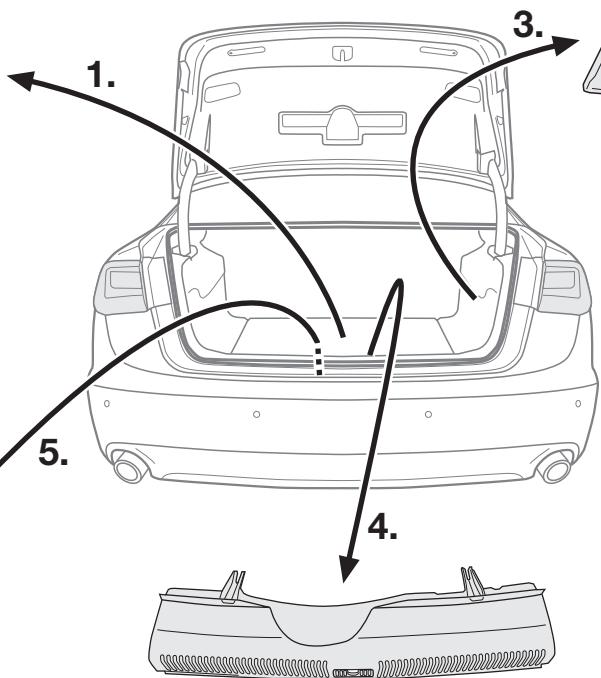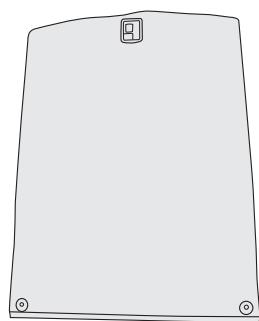


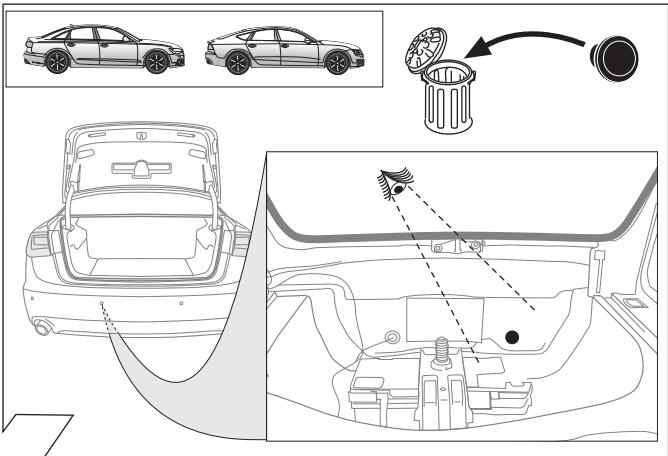


3

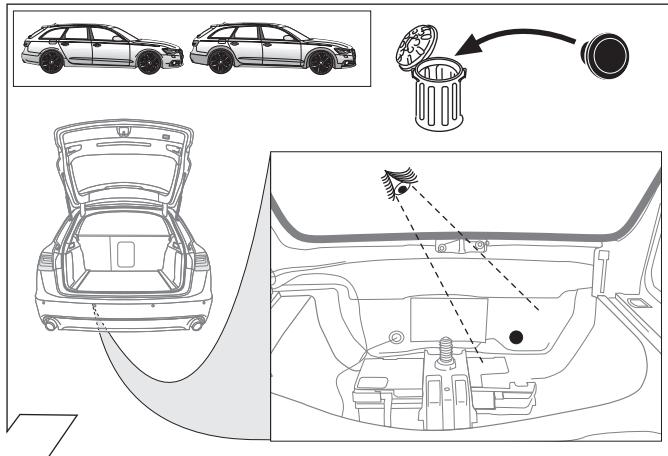


4

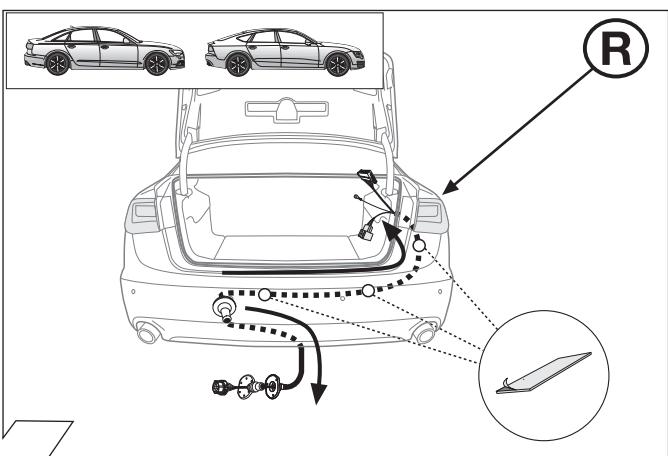

5

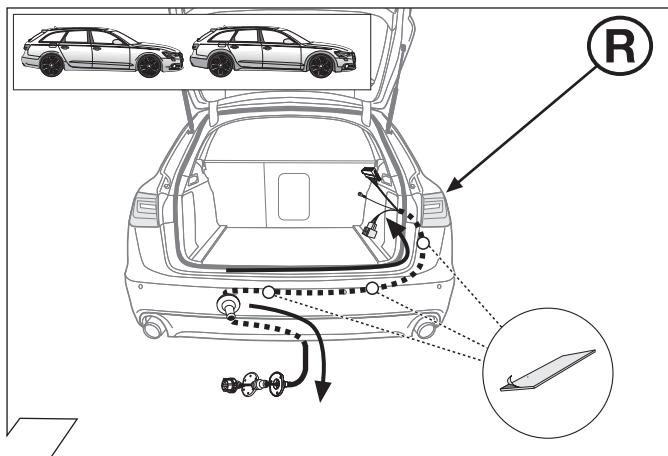


6

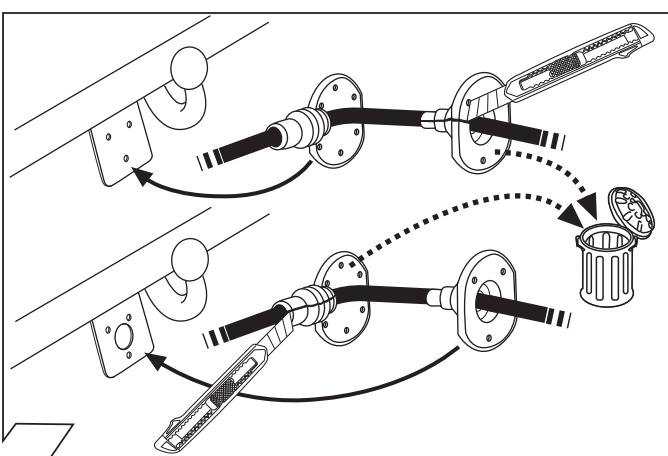


7

ISO 1724		Podłączenie gniazda / Maksymalne obciążenie na wyjściu Obłożenie zásuvky/Maximalny wykon na vystupe Socket Configuration/Maximum power output		
	1/L	BK/WT	21W	
	2	WT	42W	
	3/31	BR		XX
	4/R	BK/GN	21W	
	5/58-R	GY/RD	52W	
	6/54	BK/RD	63W	
	7/58-L	GY/BK	52W	

8

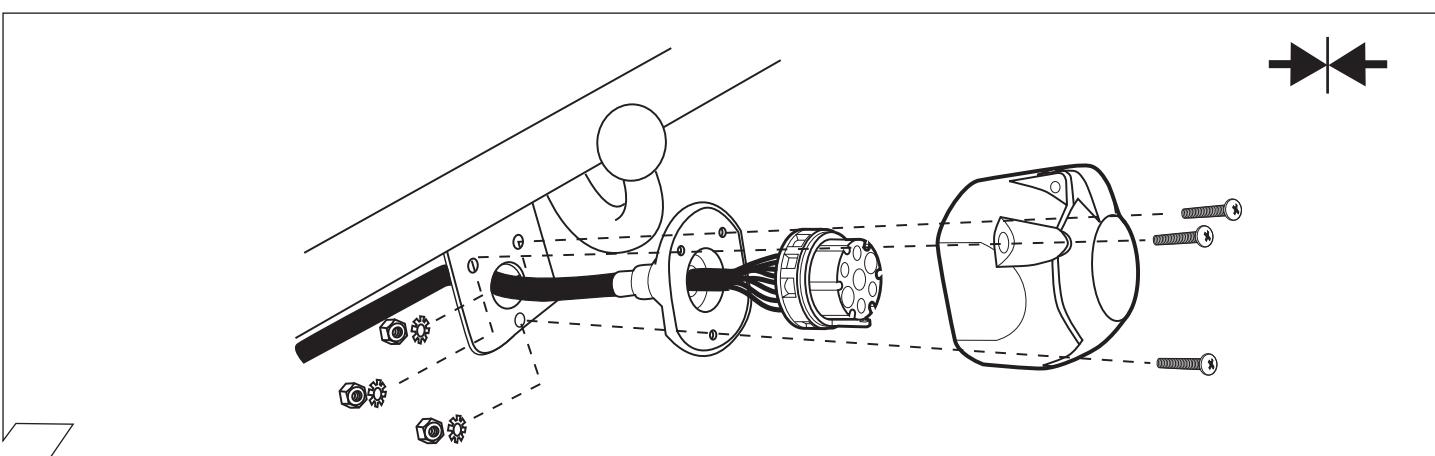

9

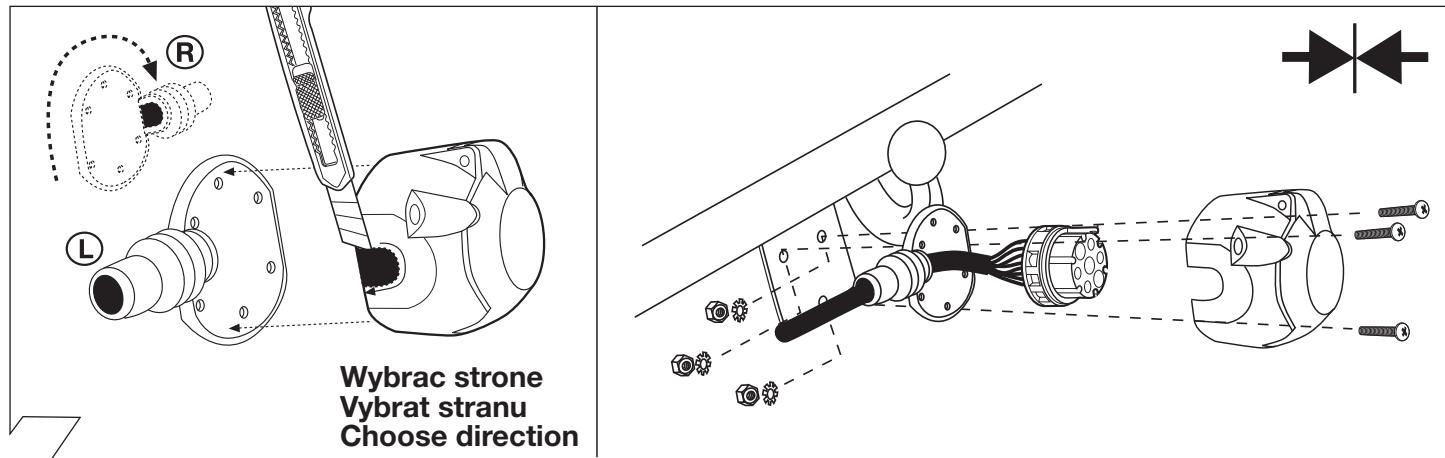


10

	(GB)	(D)	(E)	(F)	(I)	(P)	(NL)	(DK)	(N)	(S)	(FIN)	(CZ)	(H)	(PL)
BK	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny	
RD	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony	
GN	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Groen	Grøn	Grønt	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony	
OR	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Oranssi	Oranzová	Narancs	Pomarańczowy	
VT	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Fiolett	Violett	Violett	Fialová	Ibolya	Fioletowy	
PK	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy	
BL	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieski
YL	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zlutá	Sárga	Žlutý
WT	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vít	Valkoinen	Bilá	Fehér	Bialy
BR	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brazowy
GY	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	Szary


11




12

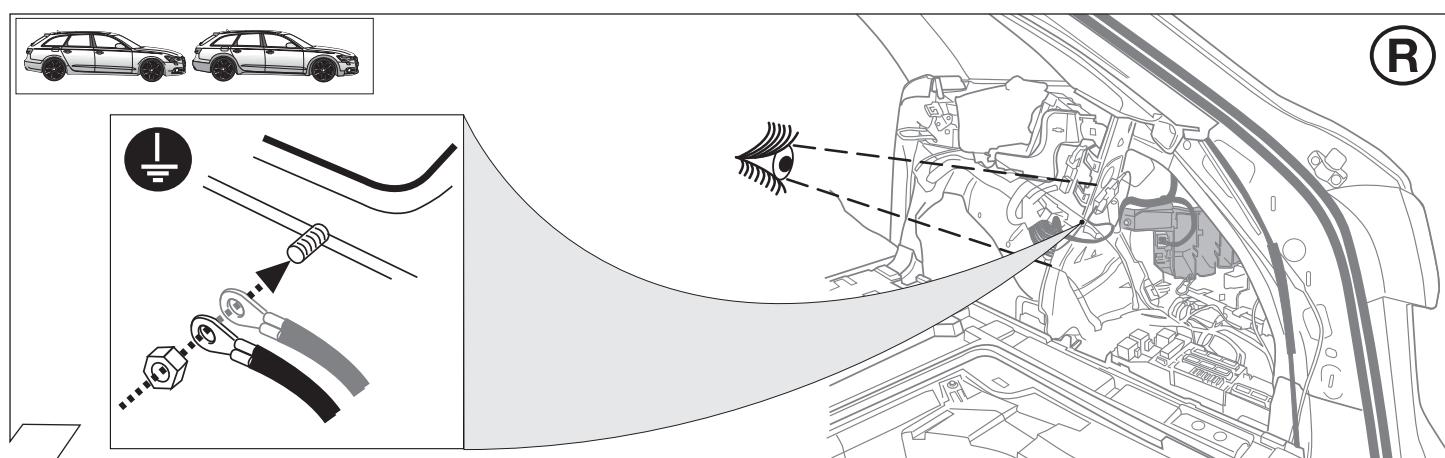

13

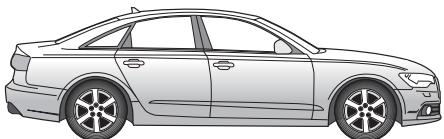


A6 Limuzyna 03/11 →

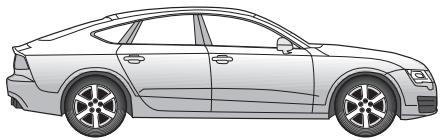


A7 10/10 →



**15-24,
36-45**

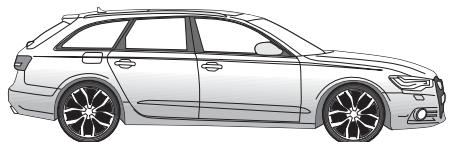

A6 Avant 09/11 →

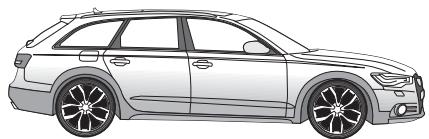

A6 Allroad Quattro 05/12 →





25-45

14

OPCJA 1



Z fabrycznym złączem do instalacji haka
Pre vozidla s pripravou pre tazne zariadenie
for vehicles with trailer preparation

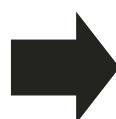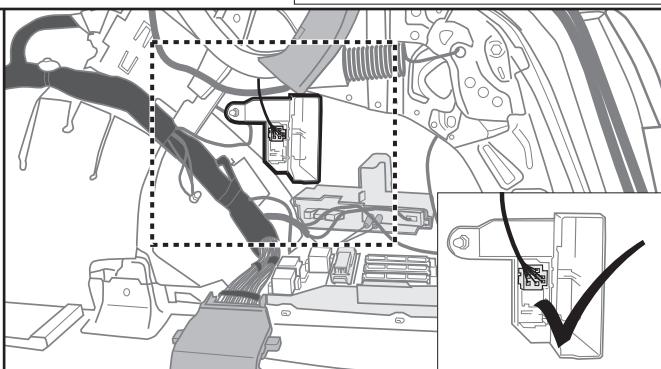


**16-17,
24**

OPCJA 2




Bez fabrycznym złączem do instalacji haka
Pre vozidla bez pripravy pre tazne zariadenie
for vehicles without trailer preparation

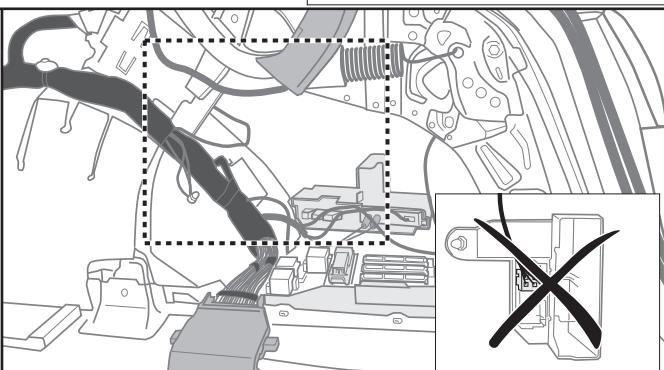


18-24


15

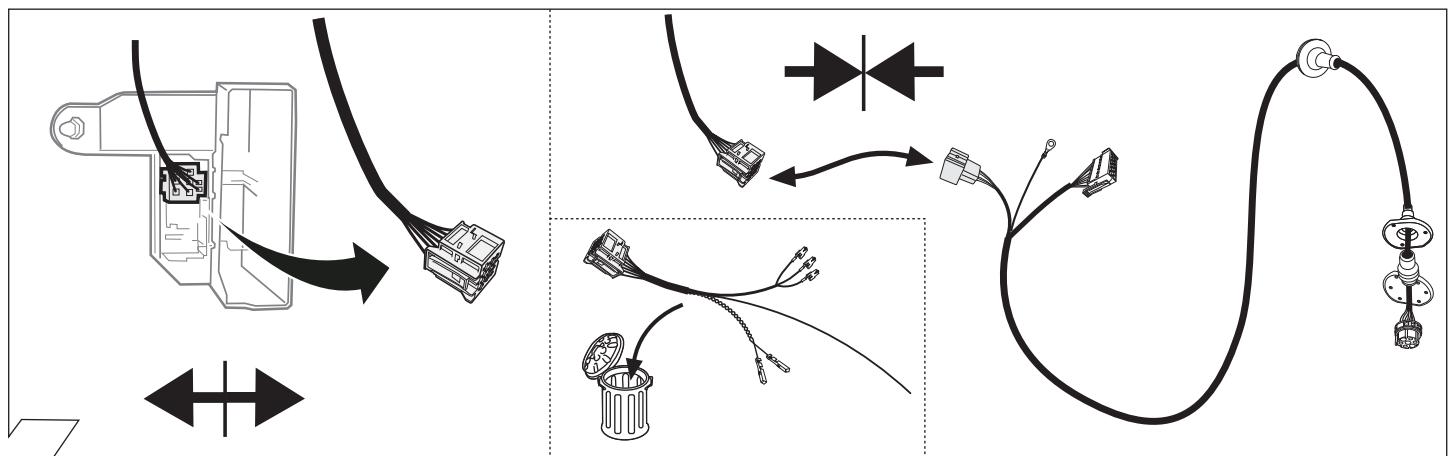


16

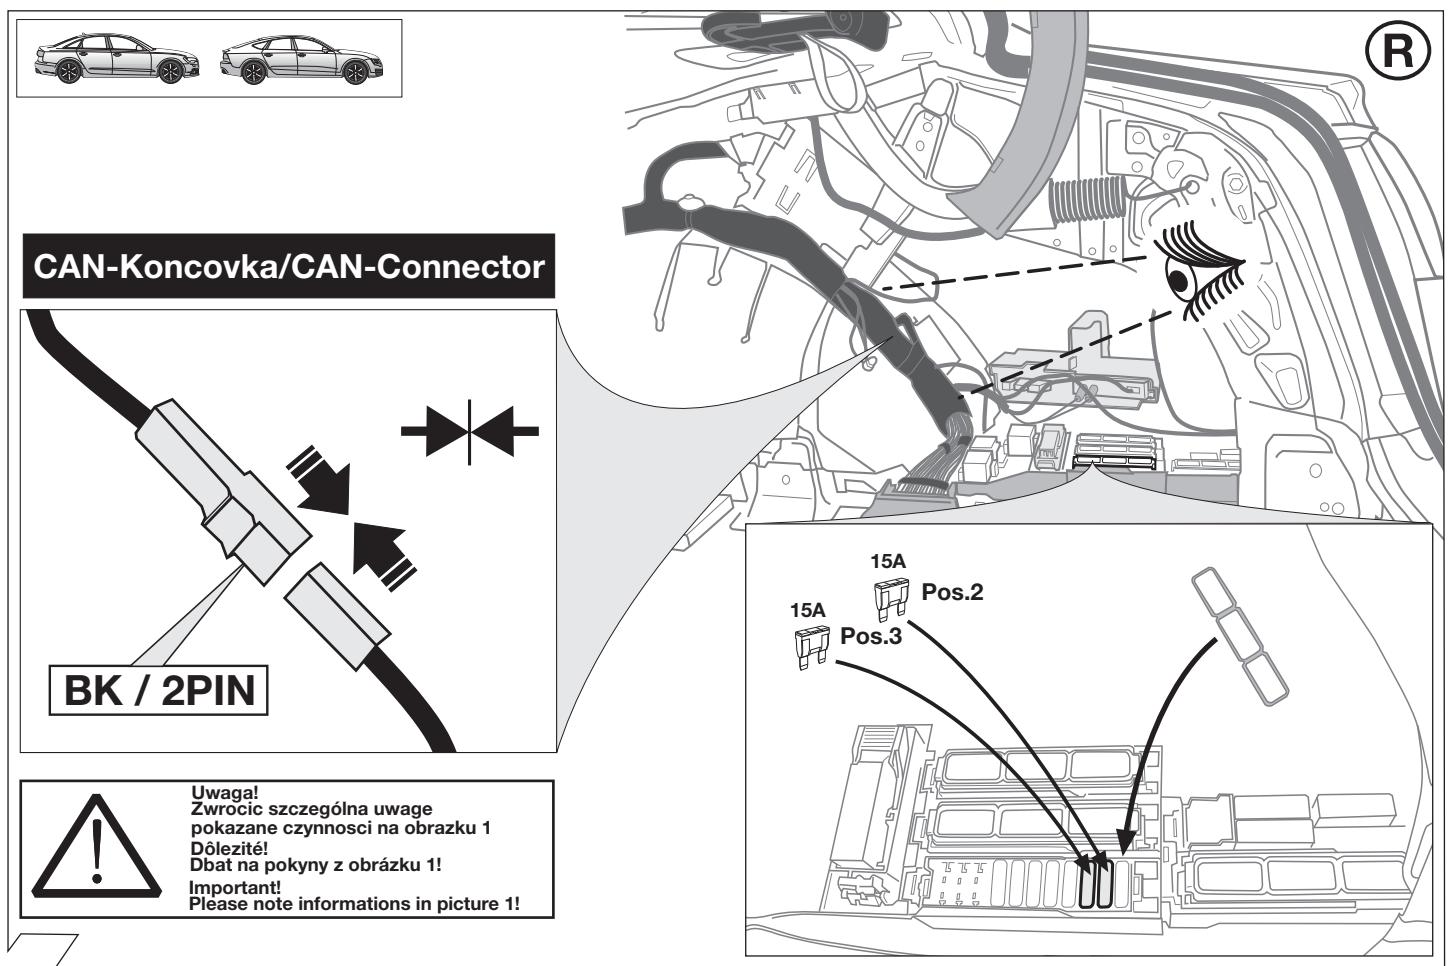

17

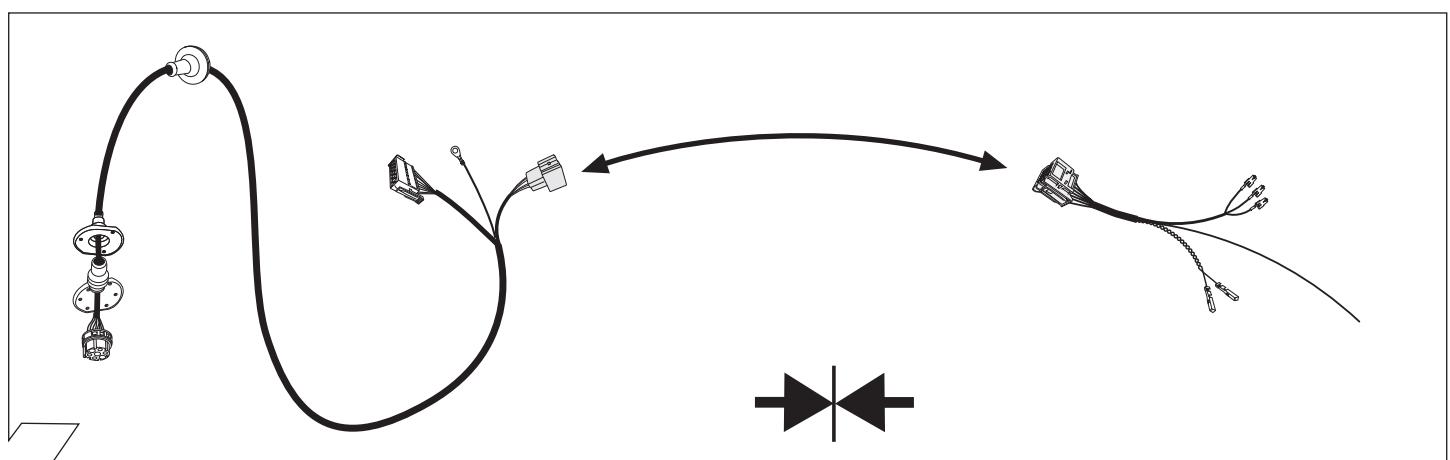



18

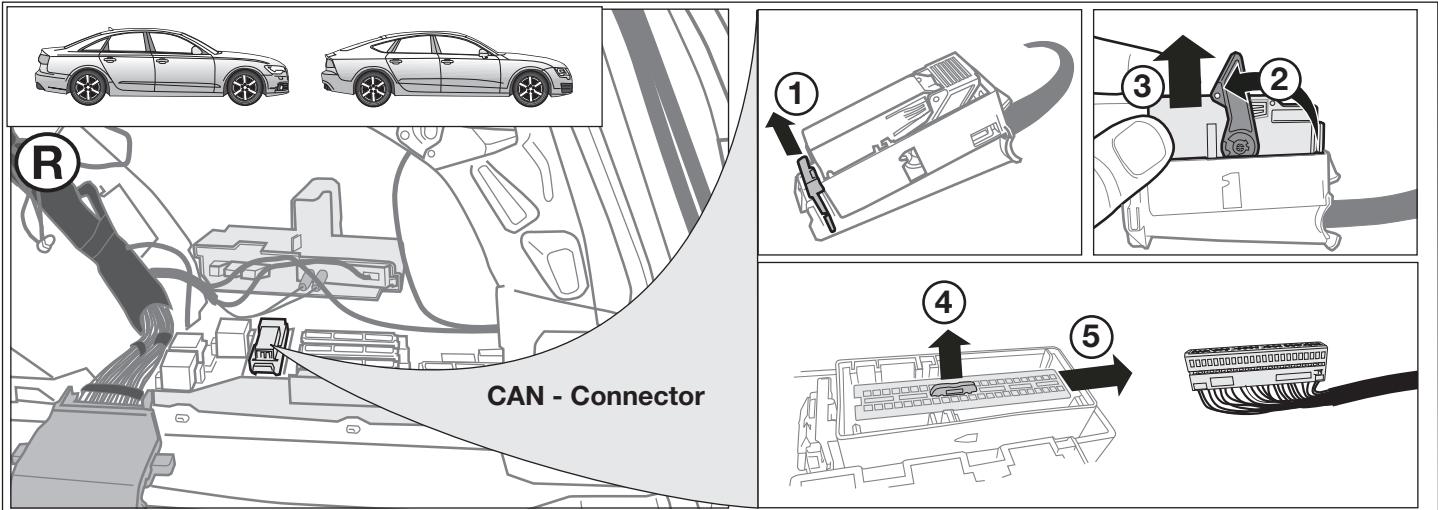


Uwaga!
Zwrocić szczególną uwagę
pokazane czynności na obrazku 1
Dôlezité!
Dbat na pokyny z obrázku 1!
Important!
Please note informations in picture 1!

Szukaj wolne kontakty w obszarze 1-8
Lokalizovat volne otvory v rade 1-8
Locate empty chambers in array 1-8


1-8L
1-8H

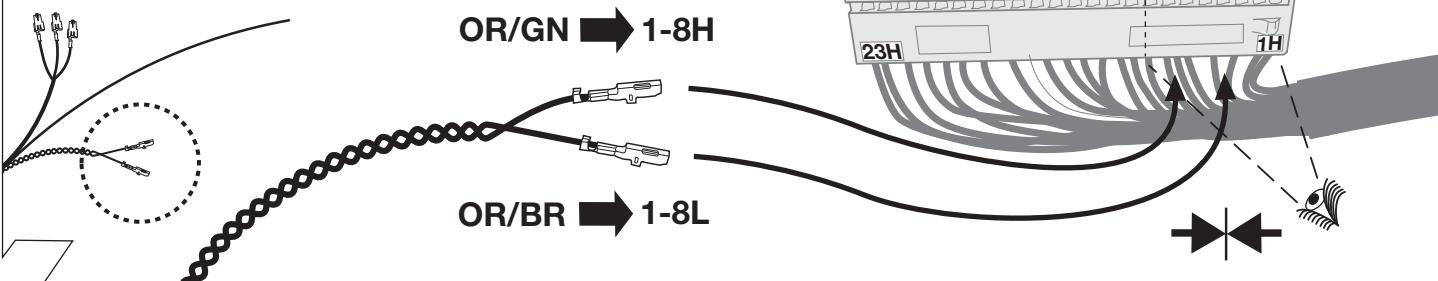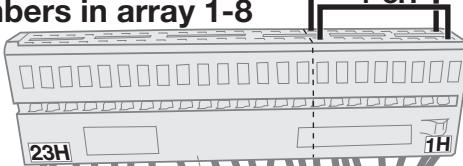

19



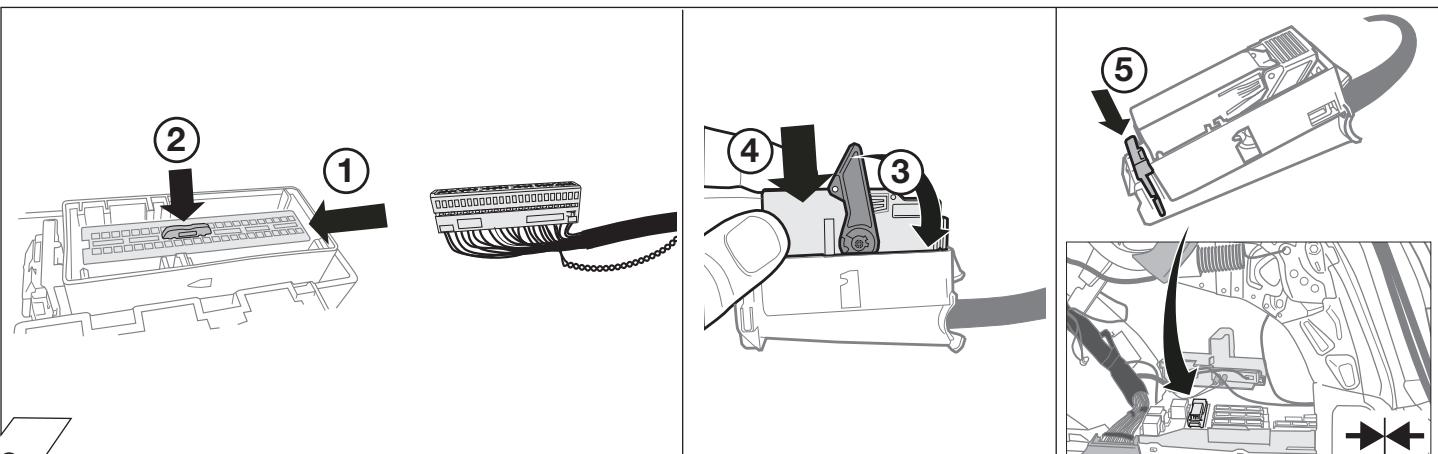


20




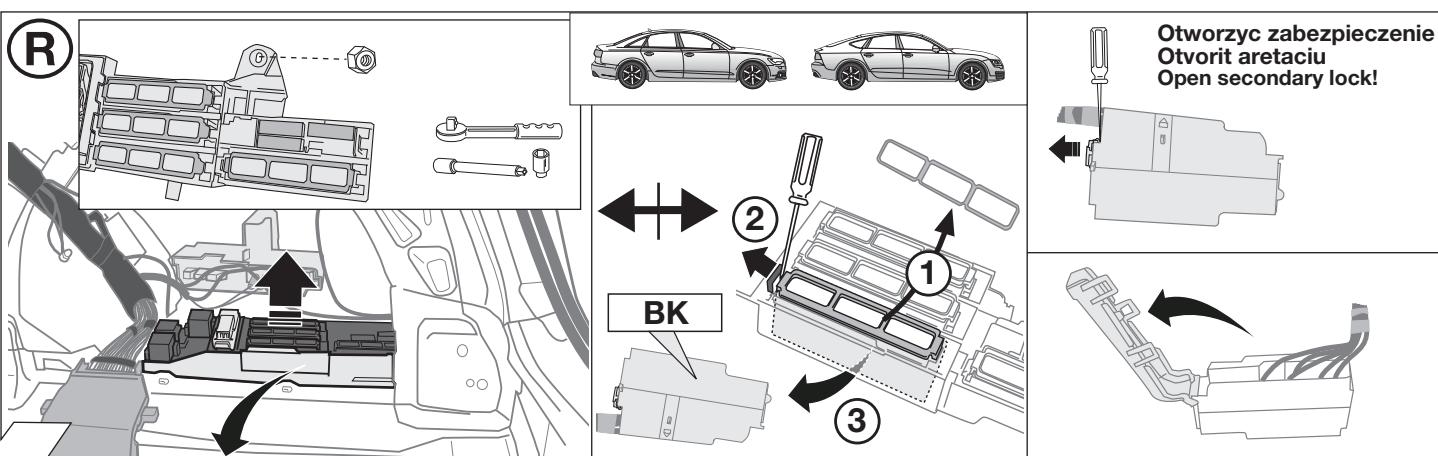


21

Skrzynka bezpiecznikowa / Poistkova skrinka / Fusebox

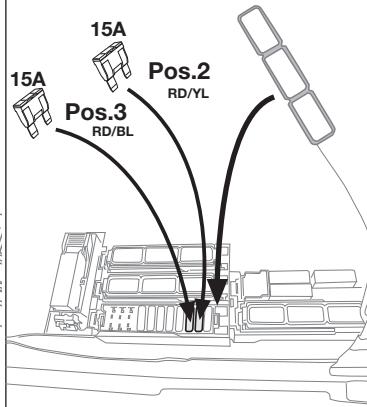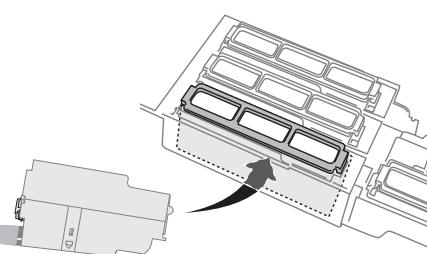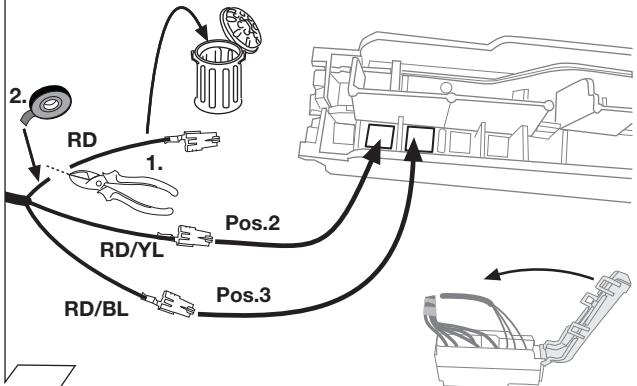




22

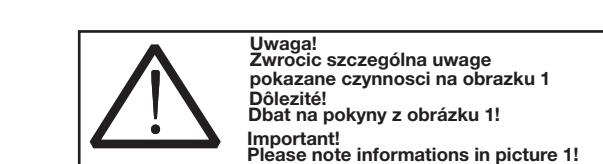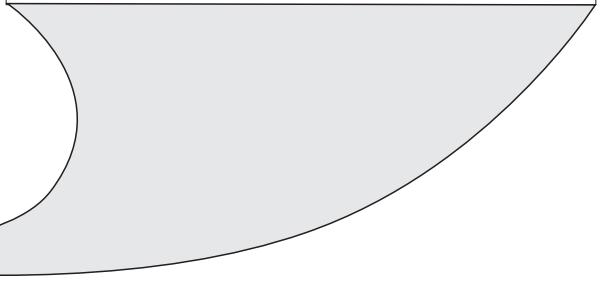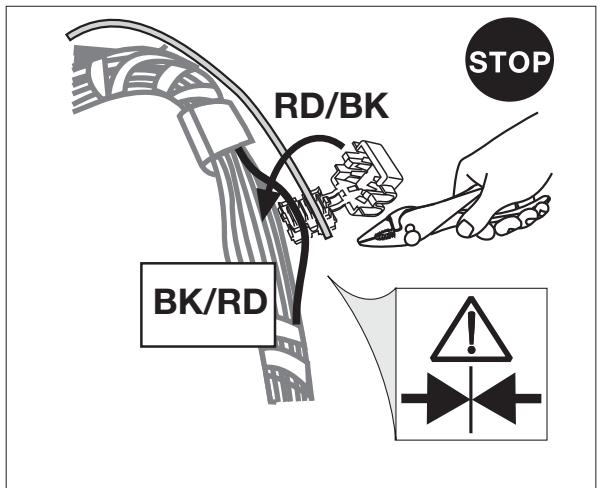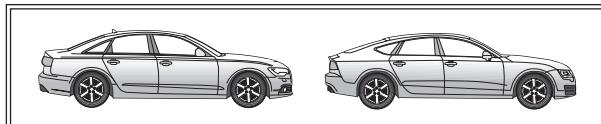

**Wtyczka 32 pinowe (GY)
Connector 32-pin (GY) 32 polove puzdro (GY)**

Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę
pokazane czynności na obrazku 1
Dôleżite!
Dbat na pokyny z obrázku 1!
Important!
Please note informations in picture 1!

23

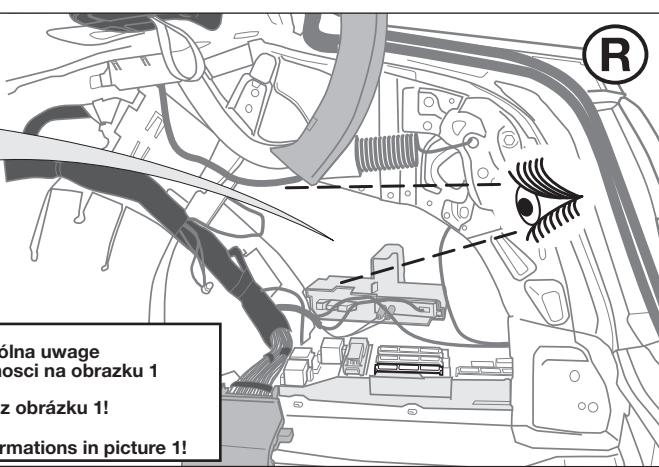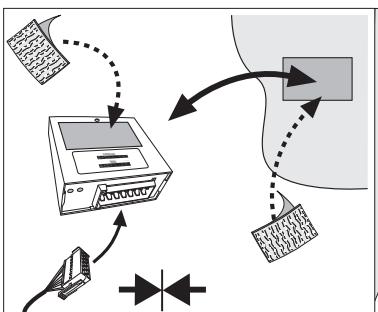
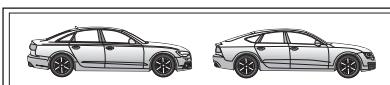


24

OPCJA 1



Z fabrycznym złączem do instalacji haka
Vozidlo s pripravou pre tazne zariadenie
For vehicles with trailer preparation

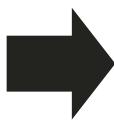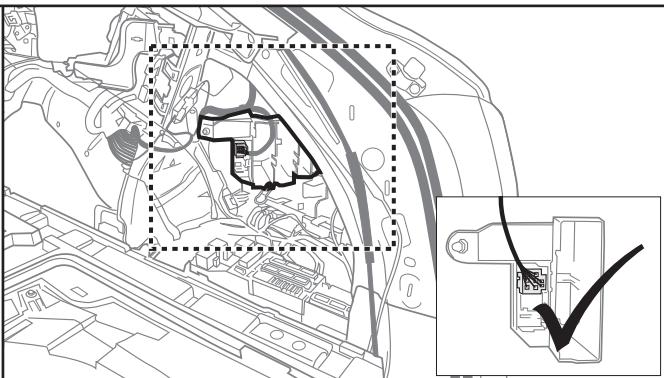


26-28,
34

OPCJA 2




Bez fabrycznym złączem do instalacji haka
Vozidla bez pripravy pre tazne zariadenie
For vehicles without trailer preparation

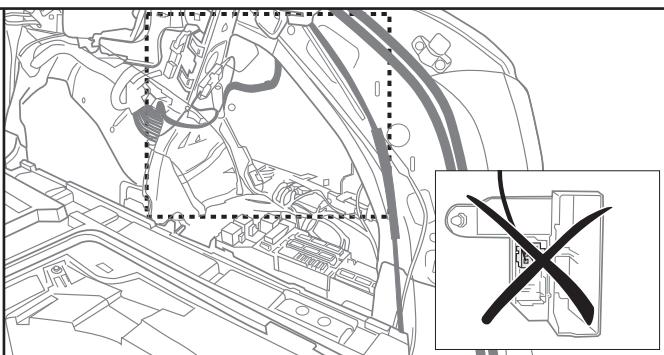


29-35


25

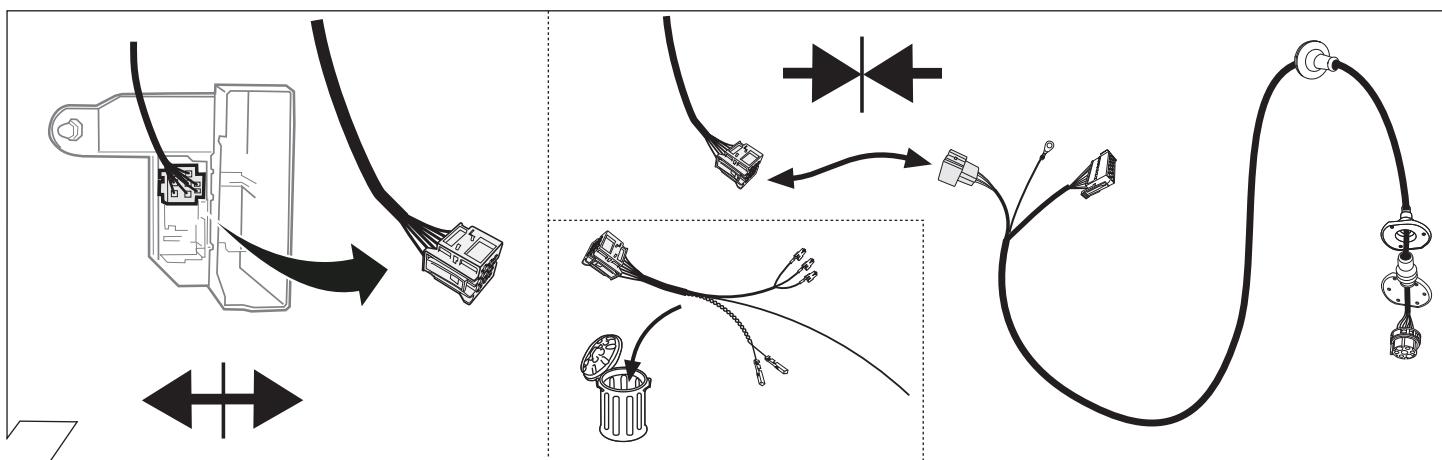



26

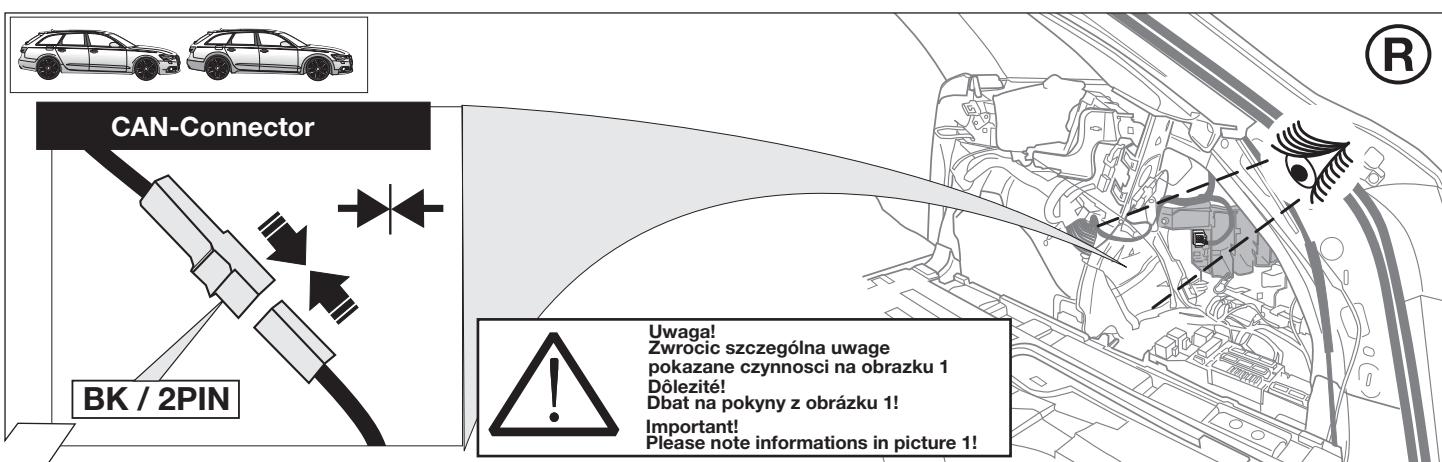



27

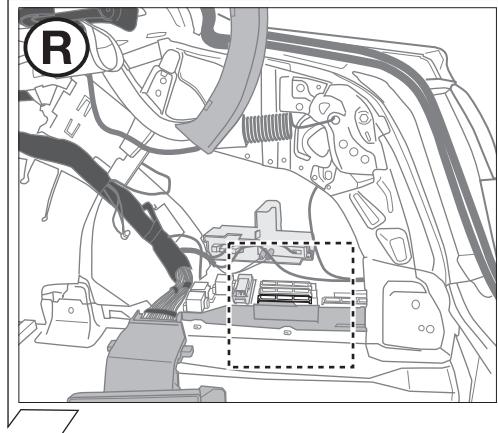



28

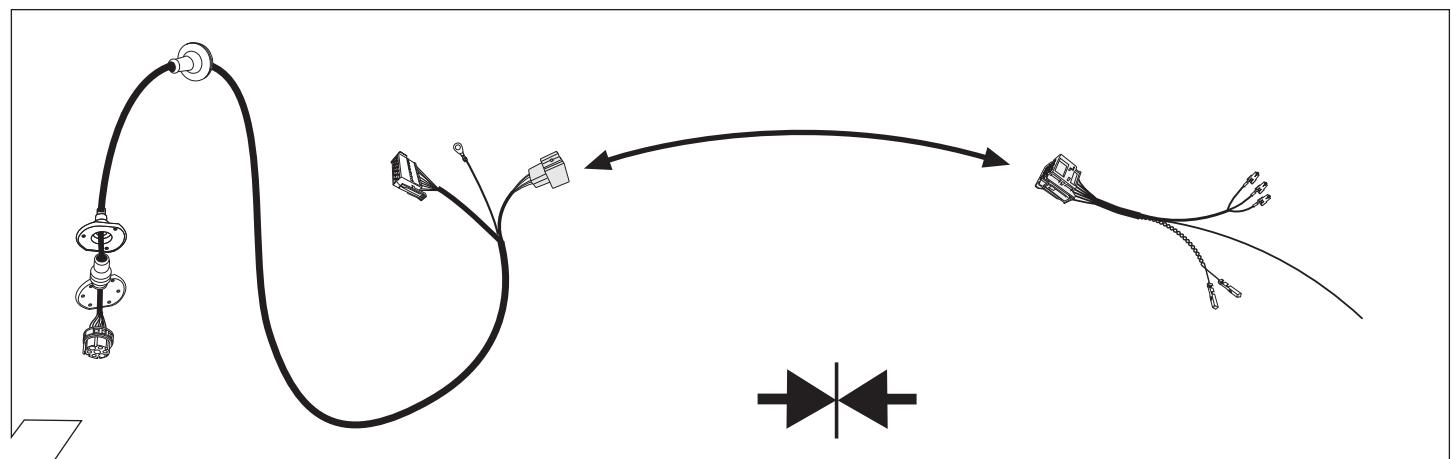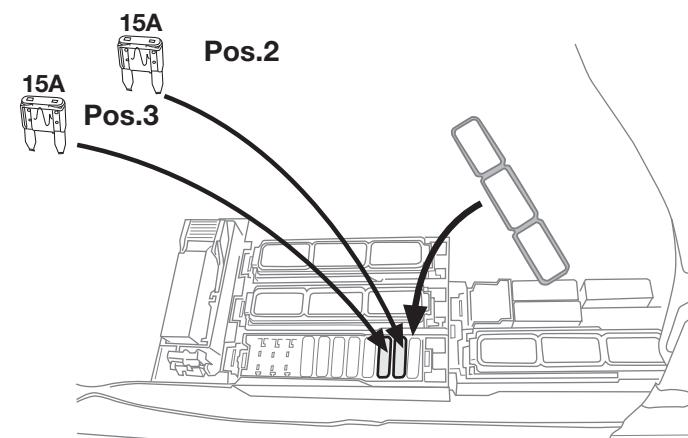


29

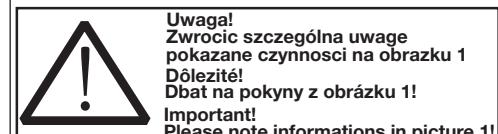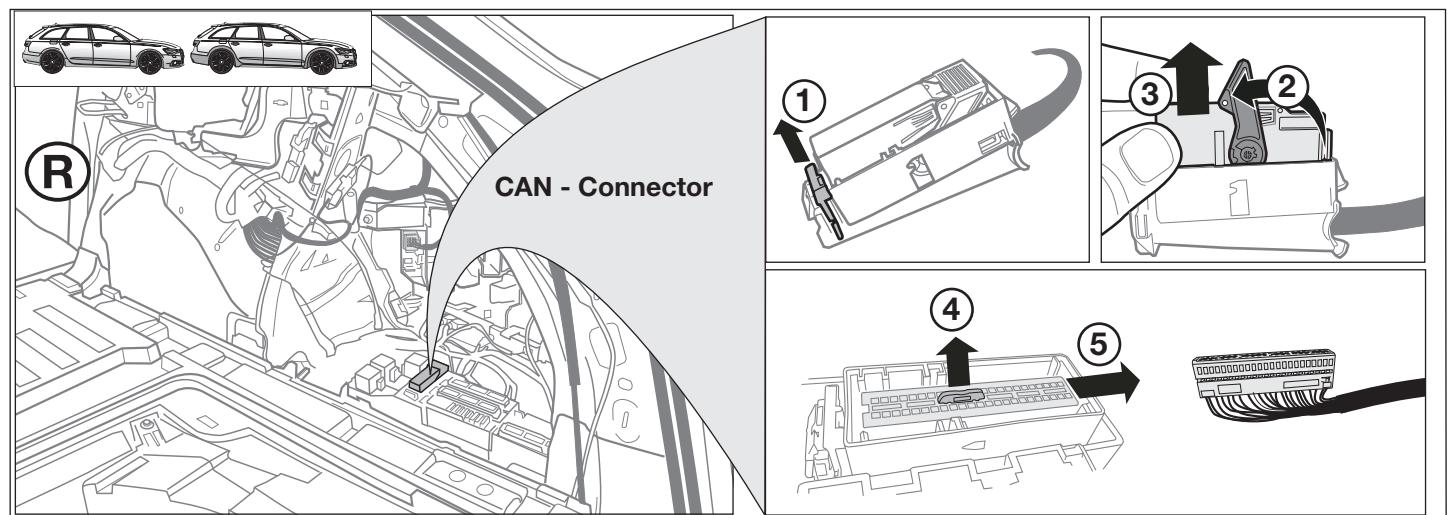


**Szukaj wolne kontakty w obszarze 1-8
Lokalizovat volne otvory v rade 1-8
Locate empty chambers in array 1-8**

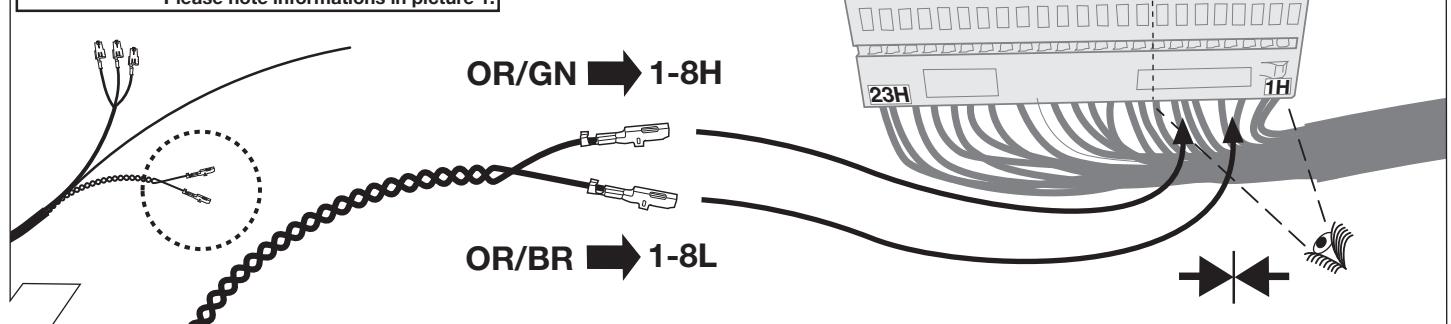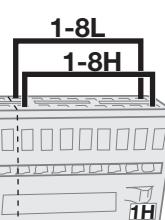


30

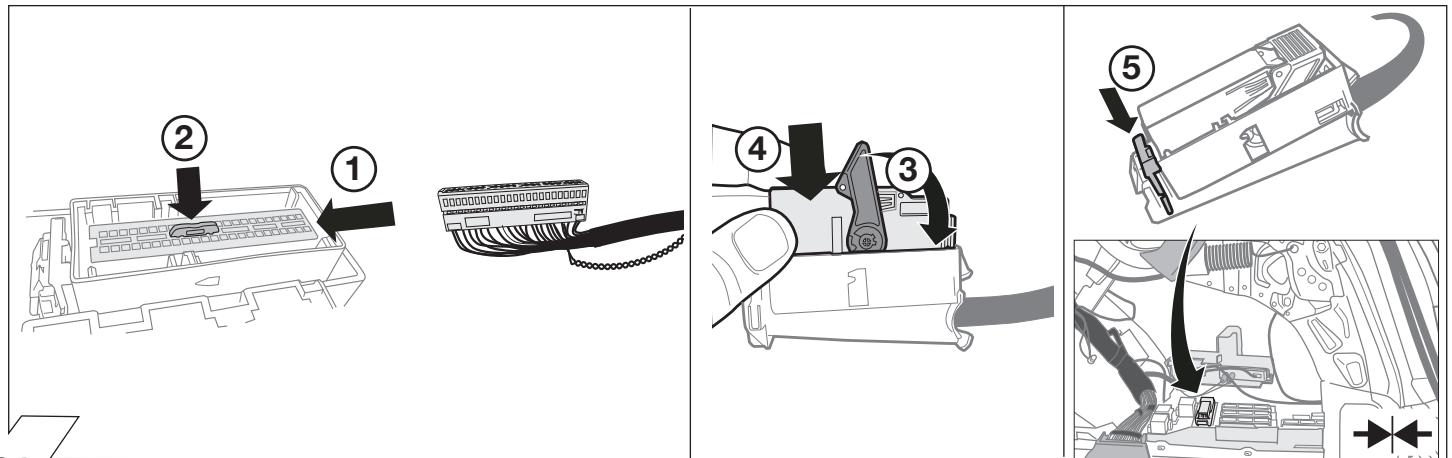


31

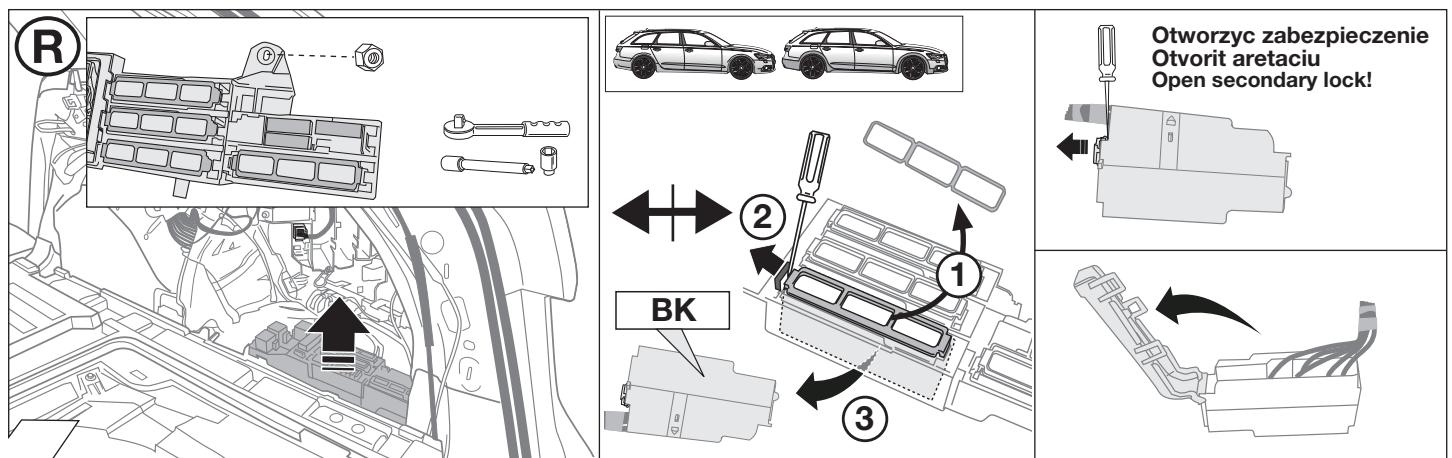



32

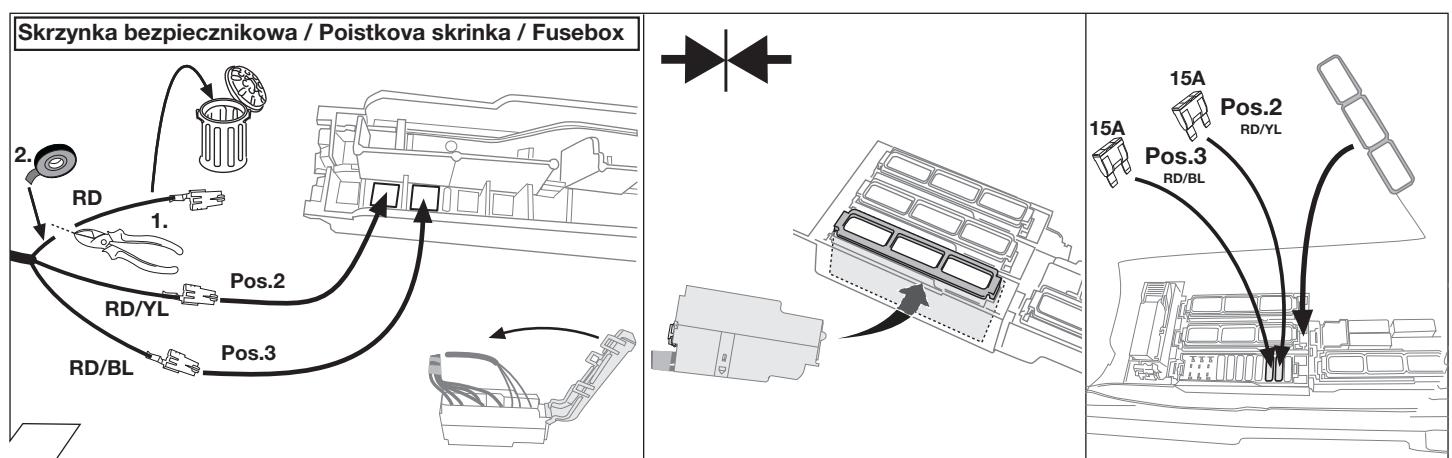


33

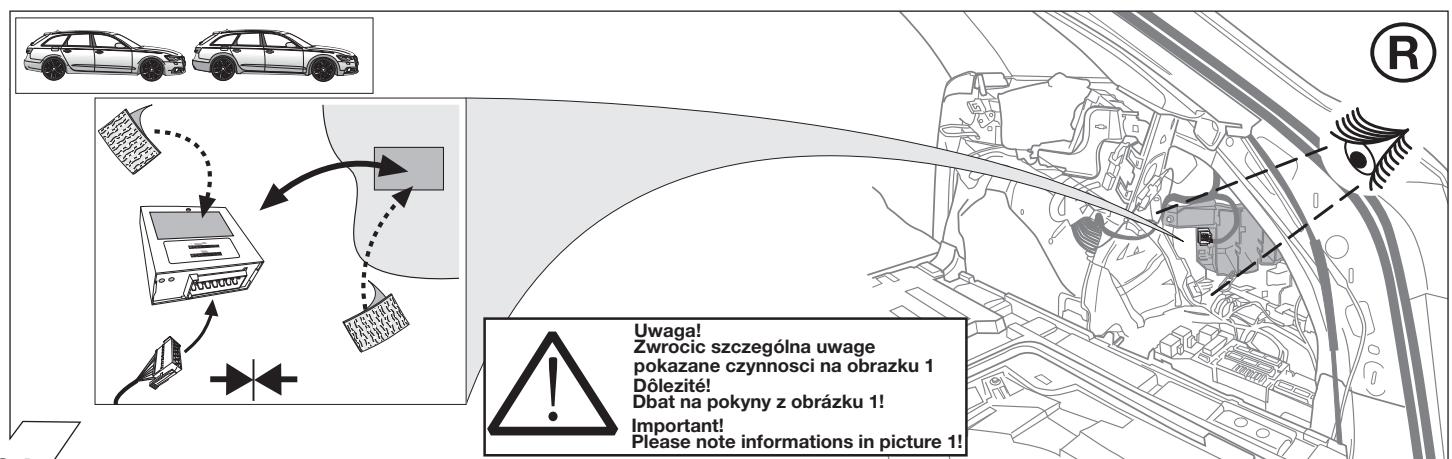

34

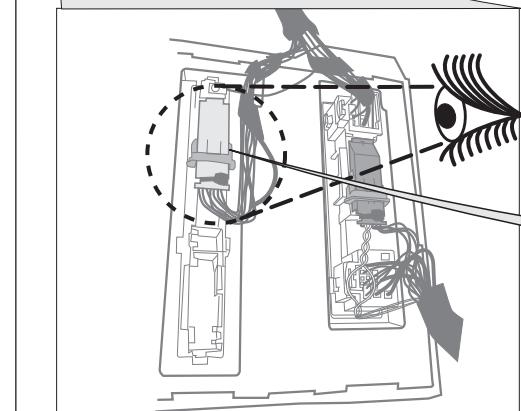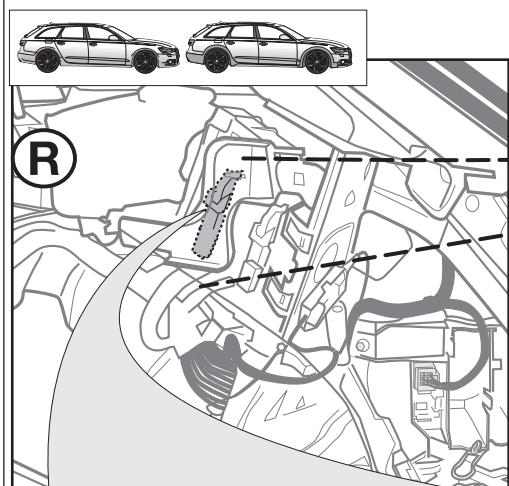

32 polove puzdro (GY)

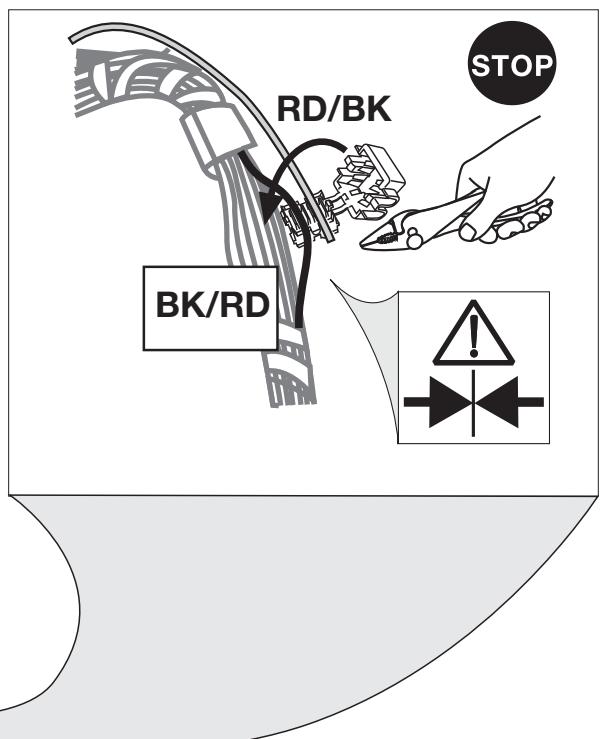

BK/RD


STOP




Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę
na pokazane czynności na obrazku 1!
Dôlezité!
Dbać na pokyny z obrázku 1!

Important!
Please note informations in picture 1!


35

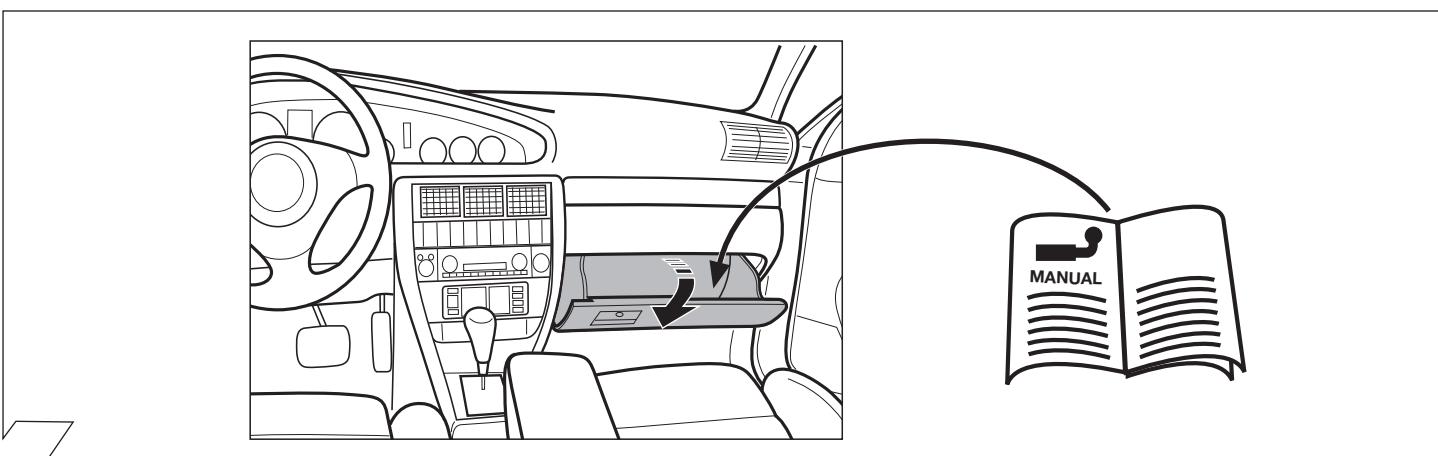

36

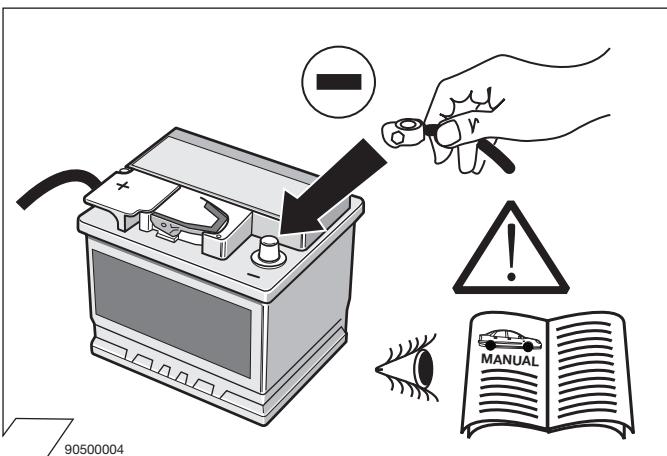

37

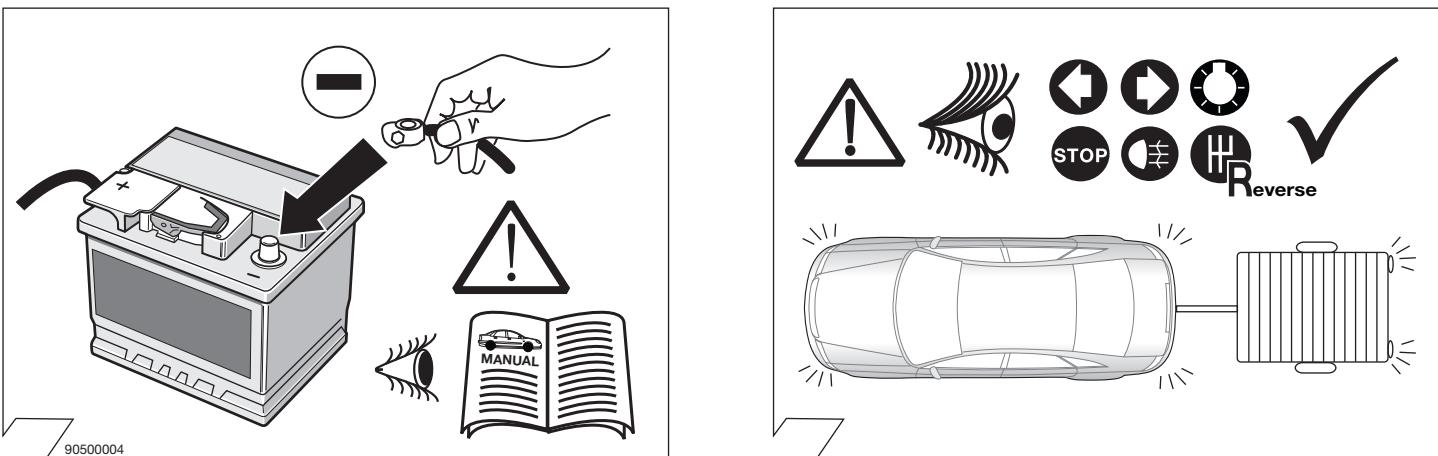


38

OPCJA


Symulacja przyczepy
dla gniazd 7 i 13 Pinowych.
Simulator privesu
pre 7- a 13-pol. zasuvky.
Trailer Simulator for
7- and 13-pin Sockets

Art.
50400516


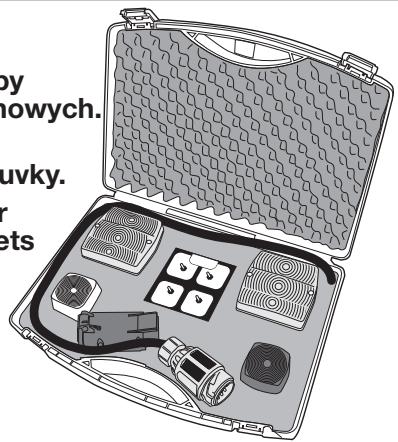


39

40

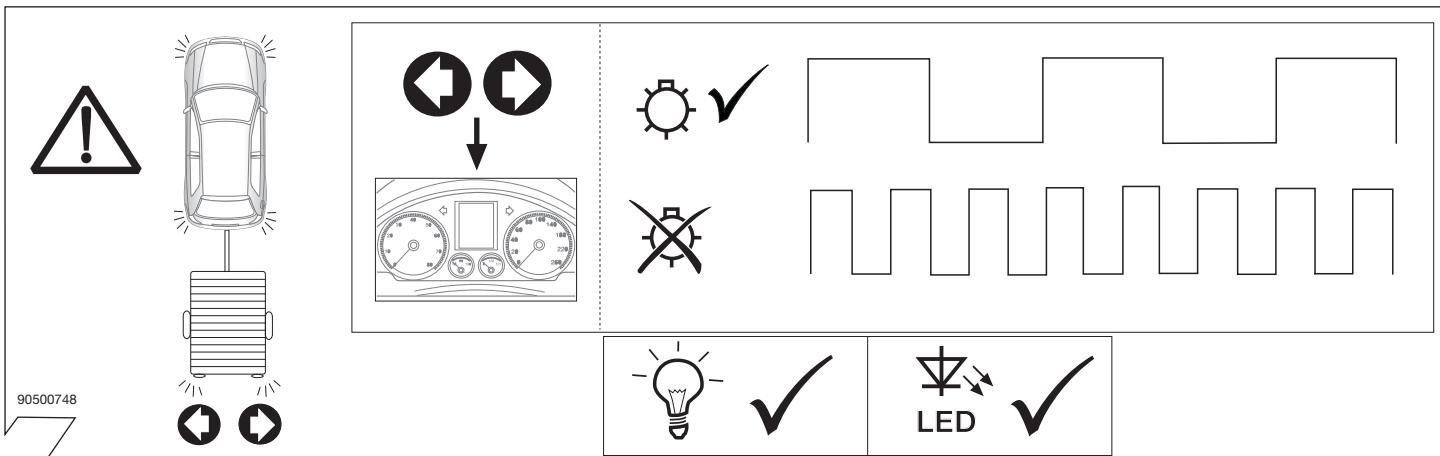


41

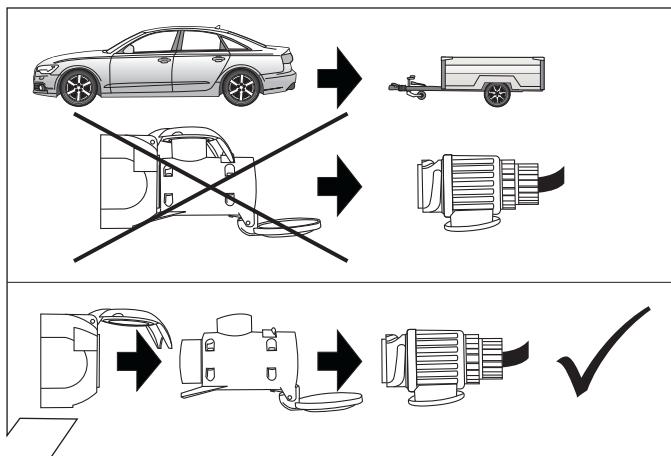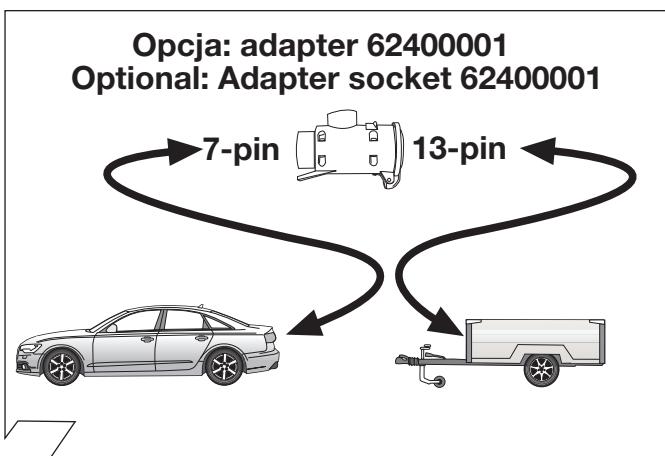


42

43

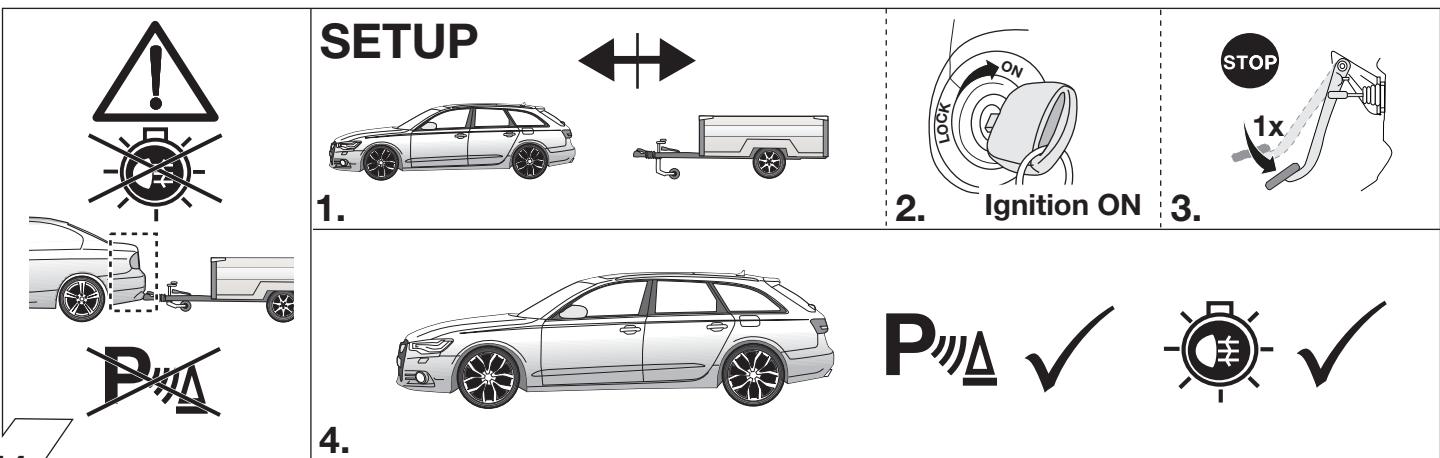

44

Aktywacja modulu sterujacego / Kodovanie riadiaceho modulu / Code control unit

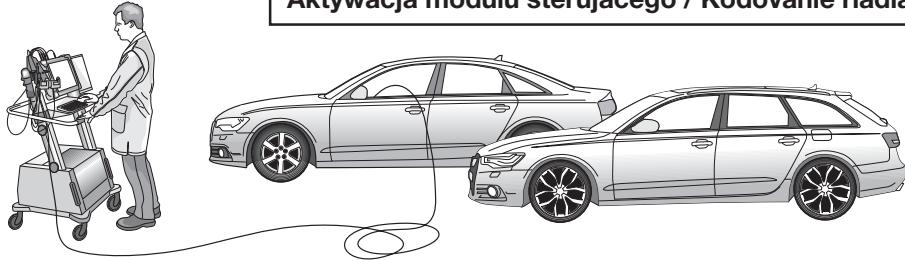

PL

Programowanie wykonac nastepujaco:

Szukanie bledow

→ przeskoczyc

- Wybor funkcji/czesci
- w ramach Action managementu (AM) wybrac testowy program (podac AM-Cod do przeprogramowania samochodu)

→ gotowe

- AM-/SVM-kod zadac

→ Audi A6/A7 SVM kod:

- 050205 pre vozidla s redukovanyem vykonom wentylatora
- 050200 pre vozidla s plnym vykonom wentylatora

Alternativny kod opatrenie / SVM kod / AM-kod je mozny!

Potreby kod najdete v „navode ku kodovaniu“ na predajnych portaloch AUDI.



SK

Programovanie/Kodovanie vykonat nasledovne:

Riadene hladanie chyby

→ preskocit

- Vyber funkcie / dielcov
- v rameci Action managementu (AM) zvolit skusobny program (priame zadanie AM-kodu pre prestavenie vozidla)

→ hotove

- AM-/SVM-kod zadat

→ Audi A6/A7 SVM kod:

- 050205 dla samochodow z redukowaną wydajnoscią wentylatora
- 050200 dla samochodow z pełna wydajoscia wentylatora

Alternatywny kod / SVM kod / AM-kod jest mozliwy!

Wymagany kod mozna znalezc w instrukcjach programowania na portalach o samochodach AUDI.



GB

Please effect coding as follows:

Guided troubleshooting

→ Skip

- Function / component selection
- Select the "Direct input of AM code for vehicle alteration" (Direkteingabe AM-Code fur Fahrzeugumbau) testing programm from within Action Management (AM).

→ Done

- Enter AM-/SVM-code

→ Audi A6/A7 SVM code:

- 050205 for vehicles with reduced fan power
- 050200 For vehicles with full fan power


Alternative action code / SVM-code / AM-code possible!

The necessary code can be found in the "Coding sheet" in the Audi dealer portals.

PL Diagnostyka przypadku awarii kierunkowskazów w przyczepie

SK Diagnosticka funkcia kontroliek LED

GB Diagnosis function of control LEDs

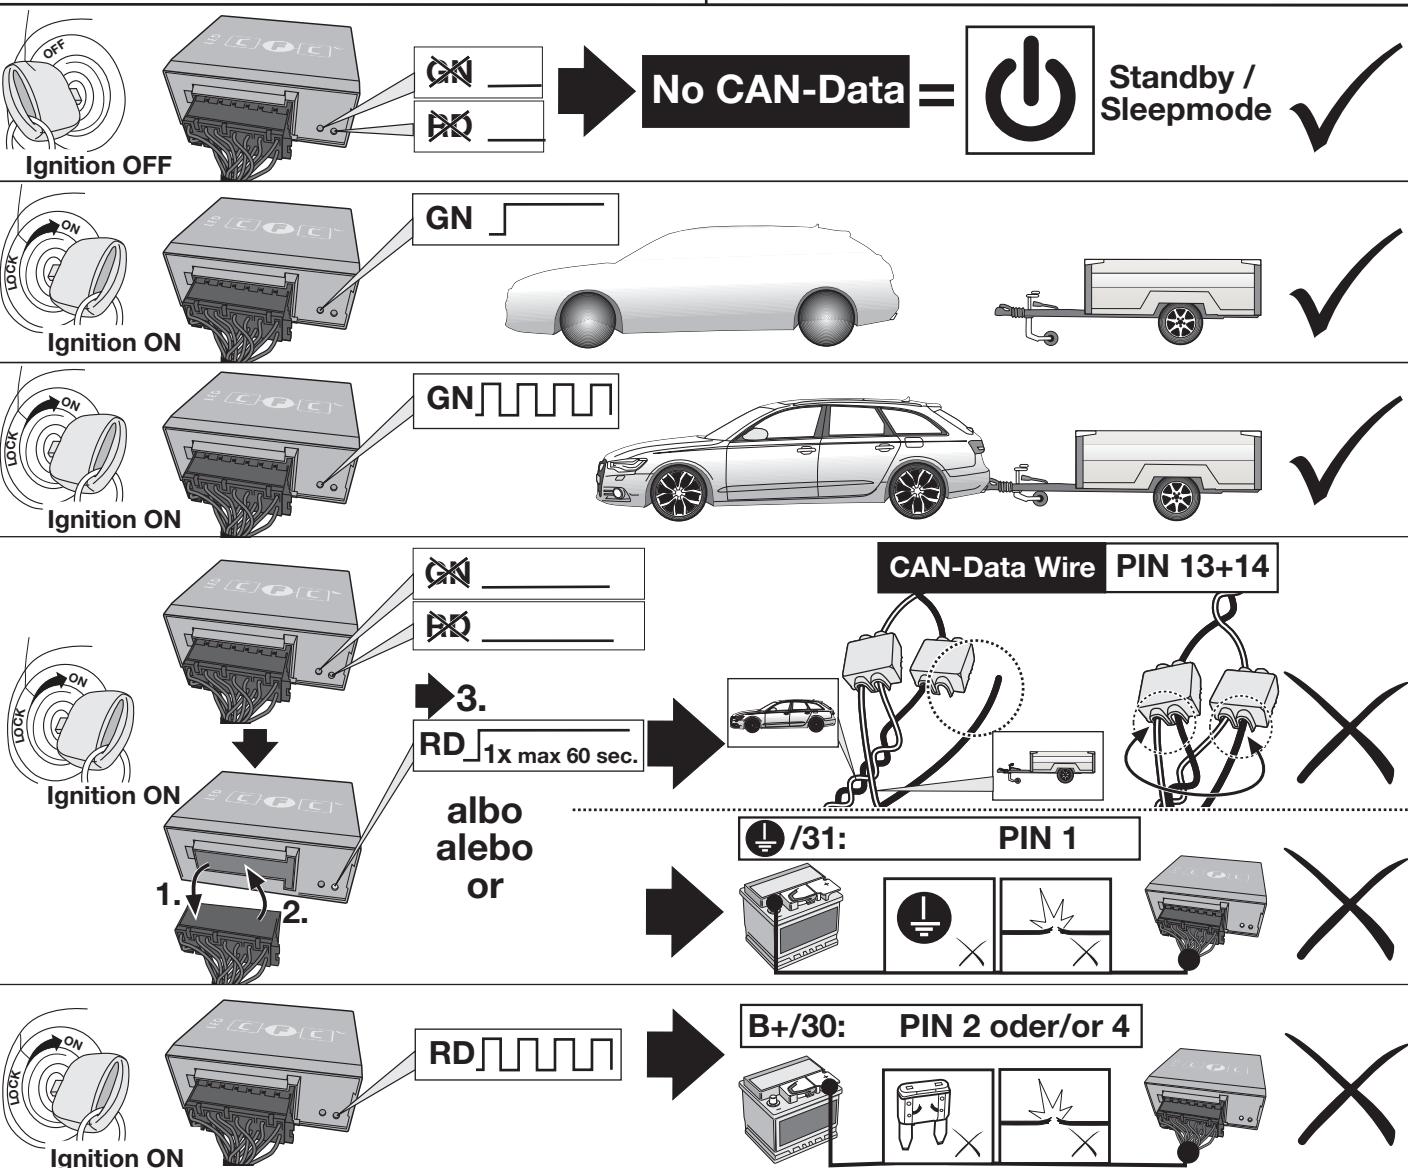

PL Kontrola kierunkowskazow i zastapenie kierunkowskazow w przyczepie w przypadku awarii.

Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazów w przyczepie jest sygnalizowana w różny sposób w zależności od modelu i wyposażenia samochodu

- zwiększenie częstotliwości migania kierunkowskazów
- komunikatem na desce rozdzielczej
- aktywacja kontroli awarii światel
- dźwiękowa sygnalizacja lub komunikat głosowy

Przypadku awarii kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie

SK Kontrola smerovych svetiel a nahradá svetiel pri vypadku smeroveho svetla privesu

Vypadok jednego alebo obidvoch smerovych svetiel privesu je v zavislosti od typu vozidla a verzie elektrosady indikovaný nasledovne:

- zvýšenie / zdvojnásobnenie frekvencie blikania
- textová správa na displeji / kombinovanom nastroji palubnej dosky
- aktivácia kontroliek vypadku svetla
- akustická varovňacia prostredníctvom bzuciaka alebo hlasovej spravy

Pri vypadku smeroveho svetla nahradí blikajúce spätné svetlo tej istej strany nefunkčné smerové svetlo privesu (► nahradá svetiel)

GB Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail

The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:

- Increase in the flashing frequency
- Text message in the Display / combi-instrument
- Activated control lamp for light failure
- Audible warning via Buzzer or Voice-Message

If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (► lamp substitution).

Objasnenia symboli

	Vysvetlivky k symbolom	SYMBOL EXPLANATION	
PL	SK	GB	
	Lewe (58-L) lub prawe (58-R) koncowe światło	lavé (58-L) resp. pravé (58-R) koncové svetlá	left (58-L) / right (58-R) tail light
	Swiatlo stop (54)/ trzecie swiatlo stop (54)	Brzdové svetlá (54)/ tretie brzdové svetlá (54)	stop light(54) / high mounted, third stop light (54)
	Kierunkowskaz lewy	Smerové svetlo lavé	turn signal indicator left
	Kierunkowskaz prawy	Smerové svetlo pravé	turn signal indicator right
	przeciwmigielne światło	Hmlové svetlo(á)	rear fog light(s)
	światło wsteczne	Spätné svetlo (á)	reversing light(s)
	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 polová, kontakt 9	Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9
	przewód ladowy/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 10	Nabijaci kábel// zásvuka 13-polová, Kontakt 10	charging wire for trailer fridige / 13pin socket, chamber 10
	przewoda / rozpoznanie przyczepy	Prives / rozpoznanie privesu	trailer / trailer recognition
B+/30	staly plus/stale napiecie	Trvalé plus/stálý prívod prúdu	Permanent current power supply
	masa 31	Kostra (31)	Ground or Earth (31)
	klemka baterii - minus	Pólová svorka batérie - minus	ground connection battery terminal lug
	klemka baterii - plus	Pólová svorka batérie - plus	positive connection battery terminal lug
	Bezpiecznik/ amperaz 20A	Poistka / Výkon poistky 20 Ampére	fuse / fuse capacity 20 Ampère
	Zapalniczka / gniazdo uzupełniające	Zapalovac / doplňková zásuvka	cigarette lighter / accessory socket
	Klakson	Reprodukтор/húkacka	loudspeaker / buzzer
	czujnik(sensor) parkowania	Parkovaci senzor	park distance control
	Przelacznik	Prepníac/zdroj funkcie	switch / source of function
	polyczyc	Spojít	Connect together
	rozłączyc	Rozpojít	disconnect
	sledzic / patrz nastepne informacie	Sledovať / vid. ďalsie informácie	Look at / see further information
	sledzic/wybrana czesc	Sledovať vybranú oblast	look carefully at selected area
	znajdujacy sie / w porzadku	Nachádzajúci sa / osadený/v poriadku	Present / Occupied / OK
	nie znajdujacy sie / nie w porzadku	Nenachádzajúci sa/neosadený/ nie v poriadku	Not present / Not occupied / not OK
	na lewo	Nalavo	left
	na prawo	Naprawo	right
	Uwaga / wazna informacja	Zvuková signalizácia dôležitá informácia	acoustic indication attention / important advice